


# カラマンビューティーブラシ

品番 C-RW002SS

## 取扱説明書／保証書

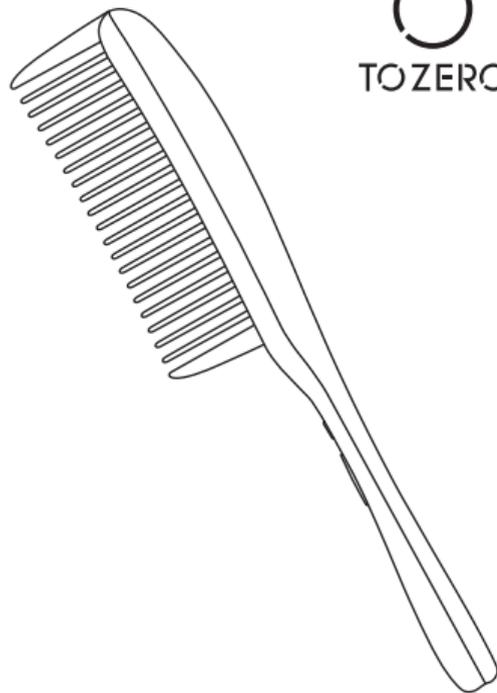

### もくじ

安全のために 必ずお守りください	2～6	保管及び廃棄	10
セット内容及び各部の名称	7	仕様	11
お使いになる前に	8	故障かなと思ったら	12～13
使い方	9	保証とアフターサービス	14
お手入れ方法	10	保証書	15

この度は、当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
本取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。  
また、読み終わった後はいつでも取り出せる場所に大切に保管してください。

改良のため、デザインや仕様の一部を予告なく変更している場合があります。  
ご了承ください。

 株式会社クレオテクノロジー

2025年3月発行

## 安全のために必ずお守りください

本書記載の警告および注意事項を守らずに生じた事故につきましては一切の責任を負いかねます。ご了承ください。

### 警告・注意表示について

 <b>危険</b>	取り扱いを誤った場合、使用者が死亡や重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容です。
 <b>警告</b>	取り扱いを誤った場合、使用者が死亡や重傷を負う恐れがある内容です。
 <b>注意</b>	取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負うことや、財産の損害が発生する恐れがある内容です。

### 安全記号について

この取扱説明書では、安全に関する警告や注意を記載する場合、以下の記号を併記して注意を促しています。

 絶対に行わないでください。	 絶対に分解・修理・改造はしないでください。
 強制・指示	
 絶対に触れないでください。	 必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

## 危険

-  次のような医用電子機器との併用はしないでください。  
●ペースメーカーなど体内植込式医用電子機器●人工心肺など生命維持用電子機器●心電計など装着型医用電子機器
-  病院など医用電子機器を扱う場所で使用しないでください。医用電子機器の誤作動をまねく恐れがあります。

## 警告

-  下記部位には使用しないでください。事故や肌/身体へのトラブルの恐れがあります。  
不明な点は医師に相談の上その指示に従ってください。  
●湿疹のある部位●かぶれ、にきびなど炎症を起こしている部位●皮膚トラブルのある部位●キズのある部位●腫れのある部位●化膿性疾患のある部位
-  アレルギー体質の方(金属アレルギーなど)や敏感肌の方は肌/身体へのトラブルの恐れがあります。  
医師に相談の上、目立たないところで試していただき、異常がないことを確認してから使用してください。
-  痛みや不調、異常を感じた場合はすぐに使用を中止してください。トラブルの原因となります。
-  乳幼児やペットには使用しないでください。
-  本製品を分解、修理、改造すると重大な事故につながる恐れがありますので絶対に行わないでください。  
修理については、お客様相談窓口 (P14 参照) までお問い合わせください。

## ⚠ 警告

- |   |   |
|---|---|
| ⊘ | 本製品をサウナや岩盤浴などで使用しないでください。感電・発火・ショートのおそれがあります。   |
| ⊘ | 本製品は家庭での使用を目的に作られております。業務用での使用など過剰な使用はしないでください。また、用途以外の目的で使用しないでください。   |
| ⊘ | <b>本製品はリチウムイオン充電電池を内蔵しております。火中投下や加熱をしないでください。また、次のような環境での使用、充電、放置、保管は絶対にしないでください。発熱、破裂、発火、故障または事故やトラブルの原因となります。</b><br>●火や熱器具の近く●こたつや布団、毛布の中●直射日光の当たる場所●炎天下の車内●高温になる場所<br>●ホコリの多い場所●傾斜、振動、衝撃のある場所●屋外●強い電波や磁気の発生する場所 |
| ⚠ | 本製品に異常を感じた場合はただちに使用を中止してください。故障、または事故やトラブルのおそれがあります。  |
| ⊘ | 乳幼児やペットの手の届く場所に保管しないでください。事故やトラブルのおそれがあります。   |
| ⊘ | 本製品を落としたりぶついたりしないでください。故障、または事故やトラブルのおそれがあります。  |
| ⊘ | ブラッシング以外の目的で使用しないでください。故障、または事故やトラブルのおそれがあります。  |

## 警告


- |  |   |
|--|---|
|  | 充電用USBケーブルを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたり、重いものを載せたり、挟み込んだりしないでください。火災、感電、故障の原因となります。 |
|  | 付属の充電用USBケーブル以外は使用しないでください。<br>また付属の充電用USBケーブルを他製品で使用しないでください。故障の原因となります。             |
|  | 使用するACアダプターの仕様を確認してください。(定格出力DC5V 1.0A)   |
|  | 使用するACアダプターに損傷がないか確認し、異常のあるものは絶対に使用しないでください。  |
|  | 湿気の多い場所では充電しないでください。故障、または事故やトラブルの恐れがあります。  |
|  | 濡れた手でACアダプターや充電用USBケーブルをコンセントから抜き差ししないでください。<br>感電・ショート・発火の原因となります。                   |
|  | 使用後のお手入れの際は必ず電源をOFFにしてください。事故やトラブルの原因となります。   |

## ⚠ 注意


- |   |   |
|---|---|
| ⊘ | 整髪料を付けたり、洗髪等の用具として使用しないでください。故障、または事故やトラブルの原因となります。   |
| ⊘ | 力を入れて頭皮にこすりつけないでください。   |
| ⊘ | 過度な使用はお控えください。故障、または事故やトラブルの恐れがあります。  |
| ⊘ | お手入れの際はベンジン／アセトン／シンナーなどで本製品を拭かないでください。<br>故障の原因や製品を変形、変色させる可能性があります。お手入れ方法 (P11 参照) を必ず守ってください。 |
| ⚠ | 使用する前に異常がないか確認してください。<br>長時間使用しなかった場合は特に十分確認してから使用してください。                                       |
| ⊘ | 充電する際は電源をOFFにした状態で、充電口に水や汚れ、異物がないか確認してから行ってください。<br>また本体が濡れている時はよく拭いて乾かしてから充電してください。            |
| ⚠ | 本製品はその機構上、動作音や振動音がしますが故障ではありません。  |
| ⚠ | 使用後は必ず電源を切ってください。   |
| ⚠ | 放電防止のため定期的に充電してください。<br>長時間使用しない場合、機能が低下し、本体内の充電電池の故障の原因になります。                                  |

# セット内容及び各部の名称


## ● 本体

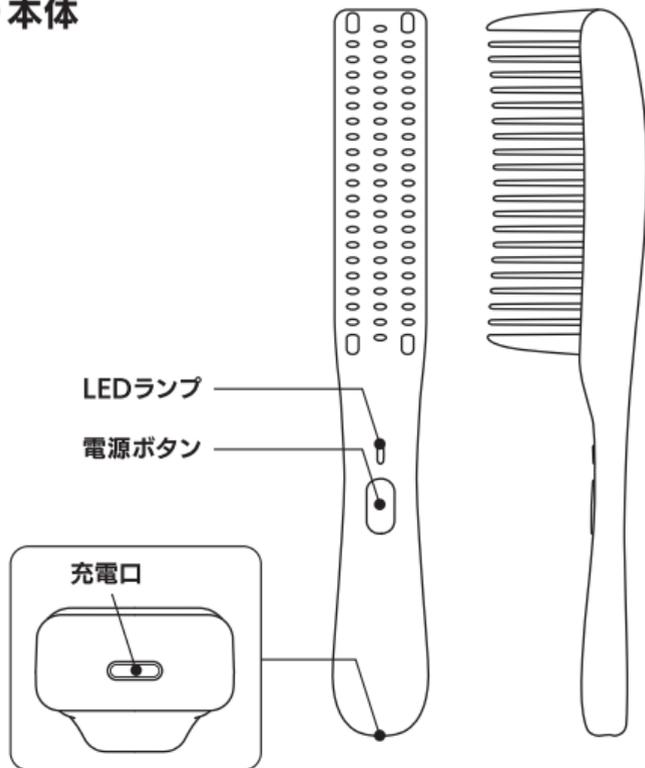

## ● 取扱説明書

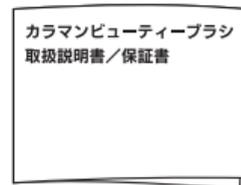

## ● 充電用USBケーブル

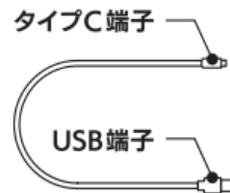



# お使いになる前に

## ● 充電する

充電前に本体、ACアダプター、充電用USBケーブルに異常がないか、必ず確認してください。

※本体やACアダプター、充電用USBケーブルに異常があった場合は、すぐに使用をやめてください。

※充電する際は電源をOFFにした状態で行ってください。

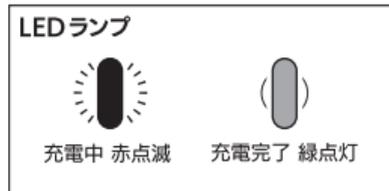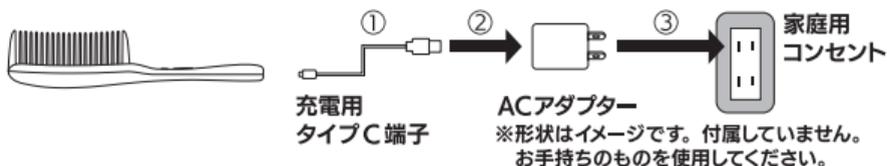

- ① 本体の充電口に水や汚れ、異物がないか確認し、充電用USBケーブルのタイプC端子を奥まで確実に差し込んでください。
- ② 充電用USBケーブルのUSB端子をACアダプターのUSB端子口に奥まで確実に差し込んでください。
- ③ ACアダプターの電源プラグを家庭用コンセントに差し込んでください。充電が開始され、LEDランプが充電状況をお知らせします。

※ACアダプターは定格出力DC5V 1.0Aのものを使用してください。

※電池残量がない状態から約2時間で満充電となり、約3時間の使用が可能です。

※約10秒経過しても充電が開始されない場合は、差し込みのゆるみがないか確認してください。

※充電中は使用できません。

※充電完了後は充電用USBケーブルを抜いてください。

※長期間使用しなかった時は充電に時間を要する場合があります。



注意

本体が濡れているときは、よく拭いて乾かしてください。

# 使い方

## ● 操作方法

### ① 電源ボタンを長押しして、電源をONにしてください。

LEDランプが青く点灯し、振動します。※電池残量が少ない時は、LEDランプが点滅します。

### ② ゆっくりとブラッシングしてください。

#### 【乾いた髪への使用】

振動機能で髪の絡まりをほぐし、静電気除去機能で髪の広がりを抑え、整えます。

#### 【濡れた髪への使用】

振動機能で髪の絡まりをほぐします。防水仕様 (IPX7) のため、浴室でのヘアケア (トリートメント剤の塗布など) に使用できます。

#### 《使用シーン》

シャンプー前	髪についた汚れやホコリを落とす。
💧 トリートメント前	トリートメント剤が薄まるため、余分な水分を落とす。
💧 トリートメント中	トリートメント剤を均等に塗布する。
💧 タオルドライ後	髪の絡まりをほぐし、ヘアドライ中の抜け毛・切れ毛をケアする。
ヘアドライ後/スタイリング前	静電気を除去し、髪の広がりを抑え、整える。



### ③ 使用後は電源ボタンを長押しして電源をお切りください。

※動作開始約 10 分で、自動的に電源が OFF になります。

## お手入れ方法

使用後は本体を清潔に保つため、毎回お手入れをしてください。

- ①電源が OFF になっていることを確認する。
- ②絡まったホコリや髪の毛などを取り除く。
- ③ぬるま湯または水と、石鹸で洗い、よく洗い流す。汚れがひどい時は、中性洗剤を染み込ませた布で拭き取る。ピンの間や細かい部分は綿棒などで拭き取る。
- ④水気を切り、乾いた柔らかい布で拭き取る。
- ⑤直射日光を避け、風通しの良い場所で乾燥させる。

※トリートメント剤、白髪染め、カラーリング剤などはすぐに洗い流してください。

※アルカリ洗剤やアルコール、シンナー、ベンジン、除光液などは使用しないでください。

## 保管及び廃棄

- 汚れやホコリを取ったあと、高温多湿な場所、ホコリの多い場所は避けて、直射日光の当たらないところに保管してください。
- 本体にトリートメント剤、白髪染め、カラーリング剤などが付いたまま放置しないでください。
- 長時間使用しない時は、袋に入れる、または布やカバーなどをかけてホコリがつかないようにしてください。
- 充電用 USB ケーブルは本体から抜き、ねじれをほどこいて保管してください。
- 乳幼児やペットの手の届く場所に保管しないでください。
- 本製品はリチウムイオン電池を使用しています。  
一般ごみ（不燃ごみ）と一緒に廃棄せず、お住まいの市区町村の条例に従ってください。



Li-ion

## 仕様

品名	カラマンビューティーブラシ
品番	C-RW002SS
電源	DC5V 1.0A
電力	リチウムイオン電池
充電時間	約2時間
使用時間	約3時間
タイマー	約10分自動OFF

防水	IPX7
製品サイズ	約235×52×30mm
製品重量	約100g
材質	ABS、クロム
生産国	中国
製造販売元	株式会社クレオテクノロジー

## 故障かなと思ったら

修理に出す前にもう一度点検してください。

それでも正常に動作しないときはお買上げの販売店に修理を依頼してください。

分解したり、修理、改造は絶対にしないでください。

異常動作をして事故やケガの恐れがあります。

動かない/ LEDが 点灯しない	電源が入っていない。	電源ボタンを長押ししてください。
	電池残量がない。	充電してください。(P8 参照)
急に止まった	自動OFFタイマーが 作動した。	故障ではありません。 再度電源ボタンを長押しすると動作します。
	電池残量がなくなった。	充電してください。(P8 参照)

<p><b>充電が開始されない</b></p>	<p>AC アダプター、充電用 USB ケーブルが正しく差し込まれていない。</p>	<p>ACアダプター（定格出力 DC5V 1.0A）、充電用 USB ケーブルの接続を確認の上、LED の表示を確認してください。（P8 参照）</p>
<p><b>使用中に LED が点滅する</b></p>	<p>電池残量が少ない。</p>	<p>充電してください。（P8 参照）</p>
<p><b>汚れが取れない</b></p>	<p>トリートメント剤や白髪染め、カラーリング剤が残っている。</p>	<p>中性洗剤を染み込ませた布で拭き取ってください。ピンの間や細かい部分は綿棒などで汚れを拭き取ってください。</p>
	<p>水垢や水道のカルキが固まっている。</p>	<p>クエン酸水などにしばらく浸けてカルキを溶かしてから拭き取ってください。 ※浸けたまま長時間放置しないでください。変形、変色させる恐れがあります。</p>

## 保証とアフターサービス 必ずお読みください。

### (1) 保証書

保証書は所定事項の記入および記載内容をご確認いただき大切に保管してください。

### (2) 保証期間中に修理を依頼される場合

保証書の記載内容に従って修理いたします。

### (3) 保証期間を過ぎて修理を依頼される場合

修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理いたします。

### (4) 補修用部品の最低保有期間

当社はこの「カラマンビューティーブラシ」の補修用性能部品※を製造打ち切り後最低2年間保有しております。

※補修用性能部品とは、その製品の機能を維持する為に必要な部品です。

### (5) 使用中に普段と異なる状態になりましたら、ただちに使用を中止し、お買い上げ販売店に点検・修理を依頼してください。

※お客様ご自身での分解・修理は危険です。絶対にやめてください。

## お客様相談窓口



0120-540-743

受付時間 土日、祝日を除く平日 10:00～17:00



株式会社クレオテクノロジー

〒939-3524 富山県富山市水橋伊勢屋 158-1